
GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

WF 1401

SERRURE
MÉCANIQUE



Informations techniques

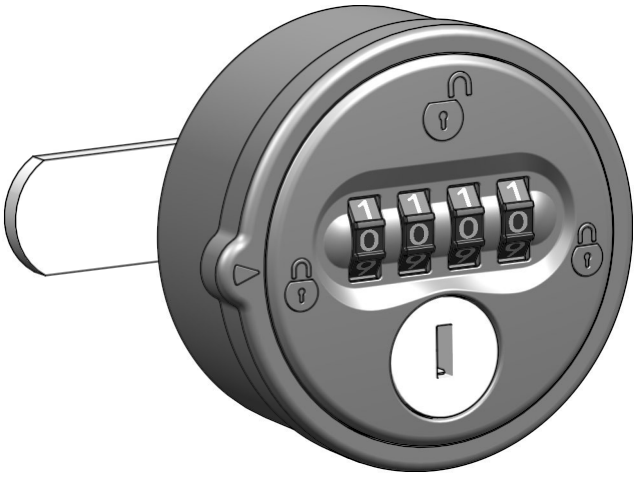

Description du produit / Conseils d'utilisation 2

Possibilités de fixation Portes en acier / bois / HPL 3

Fixation encastrée à l'aide d'une coque d'encastrement 4

Montage 5

Réglage / modification du sens de rotation 6

Mode d'emploi / Recherche de code 7

Matrice de commande Verrou 8

Matrice de commande serrure 9

Description du produit

+ Système de fermeture à combinaison mécanique, sans entretien, avec 10 000 codes utilisateur librement configurables

+ Fonction One-Timer pour une utilisation optimale lorsque les utilisateurs changent constamment (MODE PUBLIC)

+ Conception robuste et utilisation simple

+ Cylindre mécanique pour une recherche rapide du code (ouverture d'urgence)

+ Peut être installé a posteriori (fixation standard 16x19)

+ Possibilités de fixation supplémentaires pour les portes en bois, HPL et verre

+ Sens de rotation R / L sélectionnable pour les portes gauches ou droites

+ Large choix de verrous


+ Livré prêt à monter, avec verrou et matériel de fixation


Consignes d'utilisation :

Ce produit est destiné à être utilisé dans des pièces fermées à une température comprise entre 5 et 50 ° C. Protégez-le des influences environnementales telles que l'eau, l'humidité, la chaleur, le gel et la saleté.


Possibilités de fixation


1. Fixation standard dans des portes en acier avec gabarit de perçage 16x19

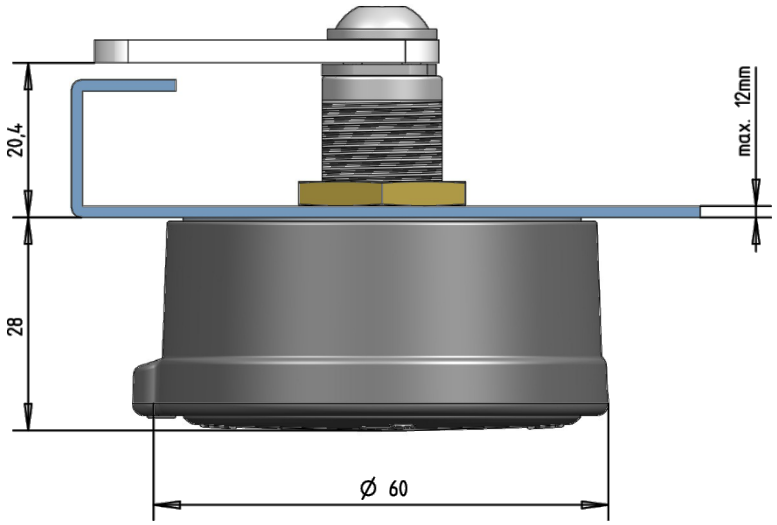

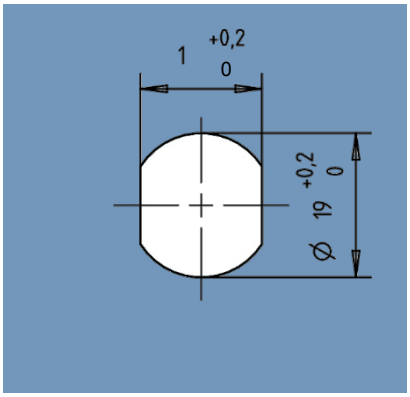


2. Fixation dans des portes en bois à l'aide d'un trou borgne et d'un boulon anti-rotation supplémentaire (à préciser lors de la commande)

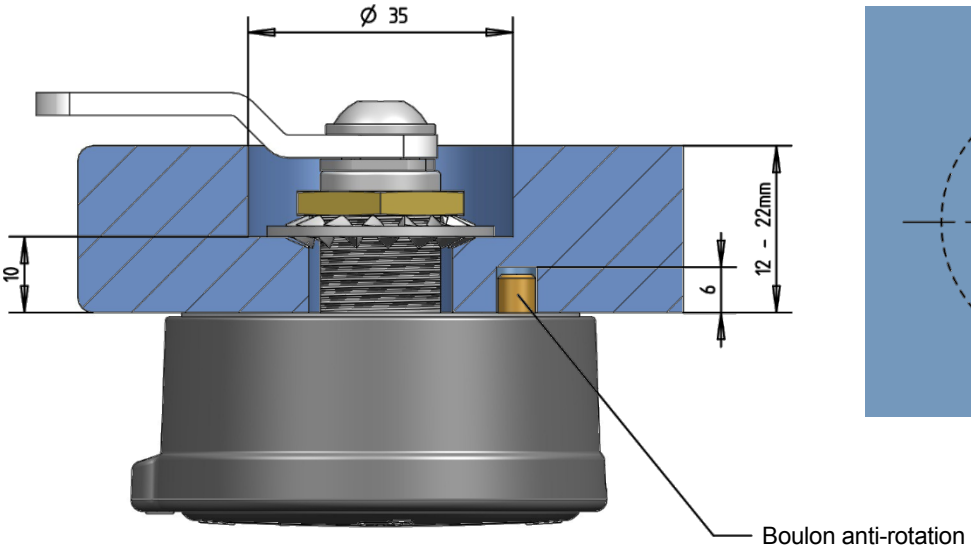


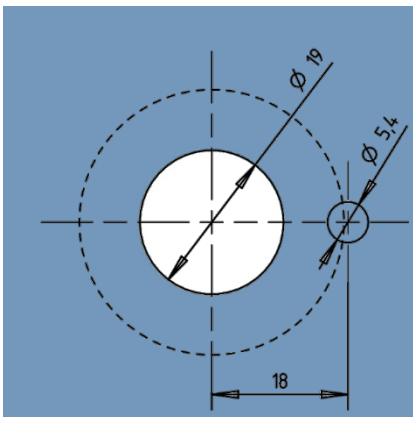


Possibilités de fixation encastrées


1. Montage encastré dans les portes en acier à l'aide d'un perçage spécial et d'une coque de montage en option (à préciser lors de la commande)

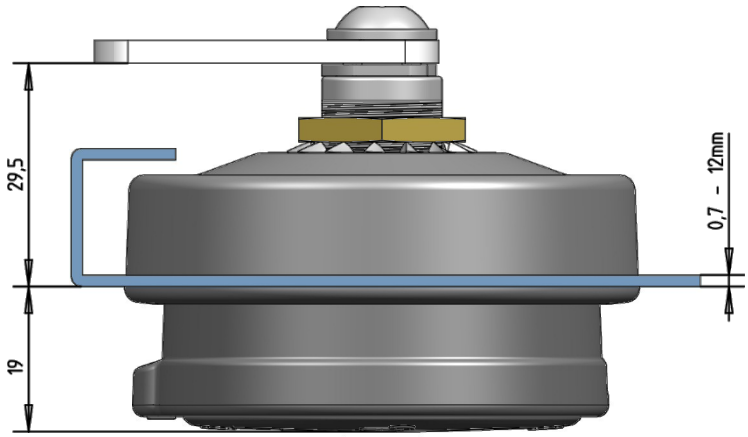

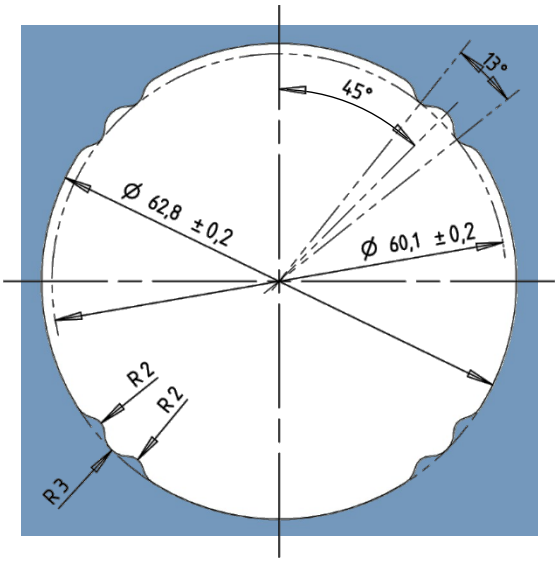


2. Montage encastré dans les portes en bois à l'aide d'un fraisage spécial et d'un boîtier encastrable en option (à préciser lors de la commande)

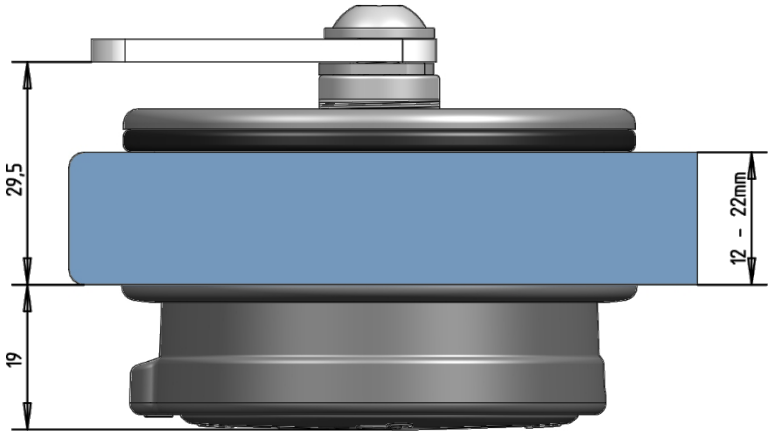

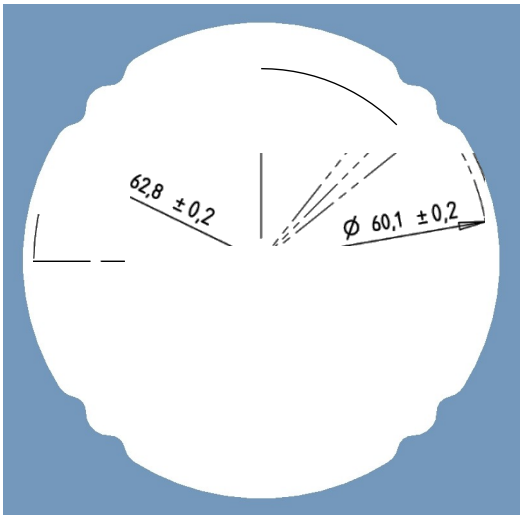


Montage


1 Montage standard avec verrou pré-monté pour une découpe de porte 16x19

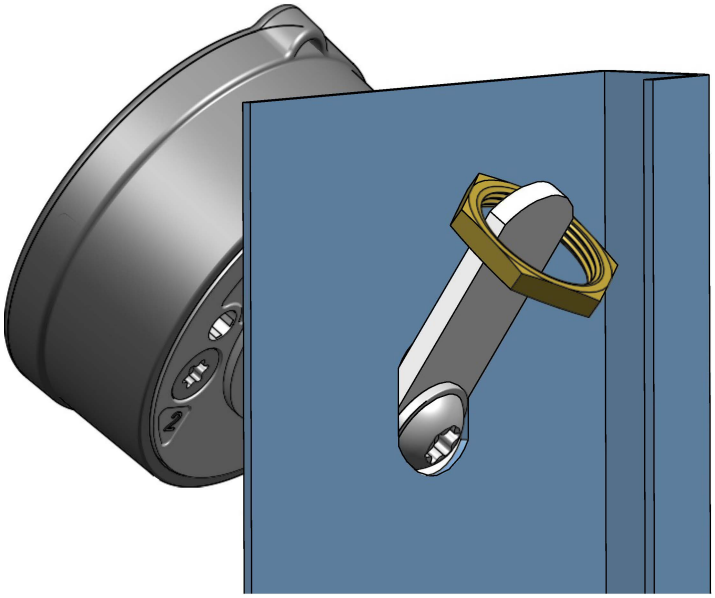


2. Ordre de montage pour les portes en bois

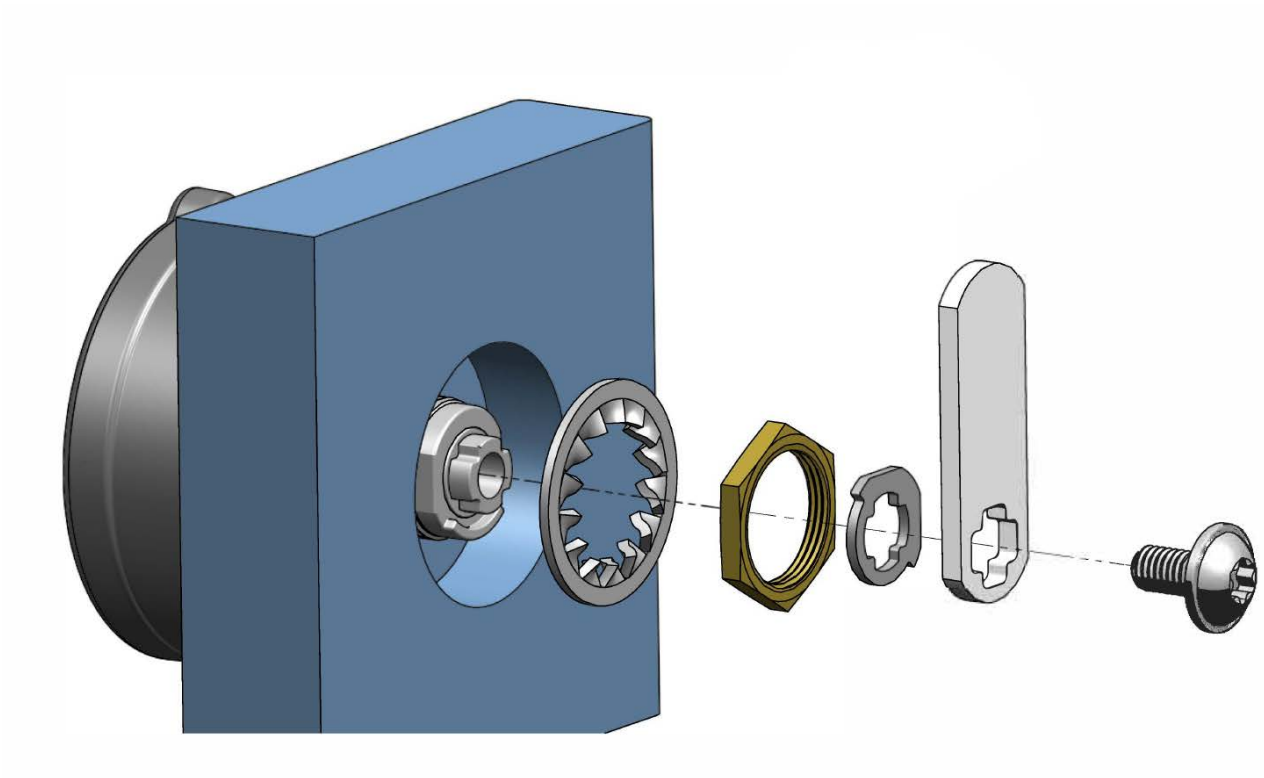


Réglage/modification du sens de rotation

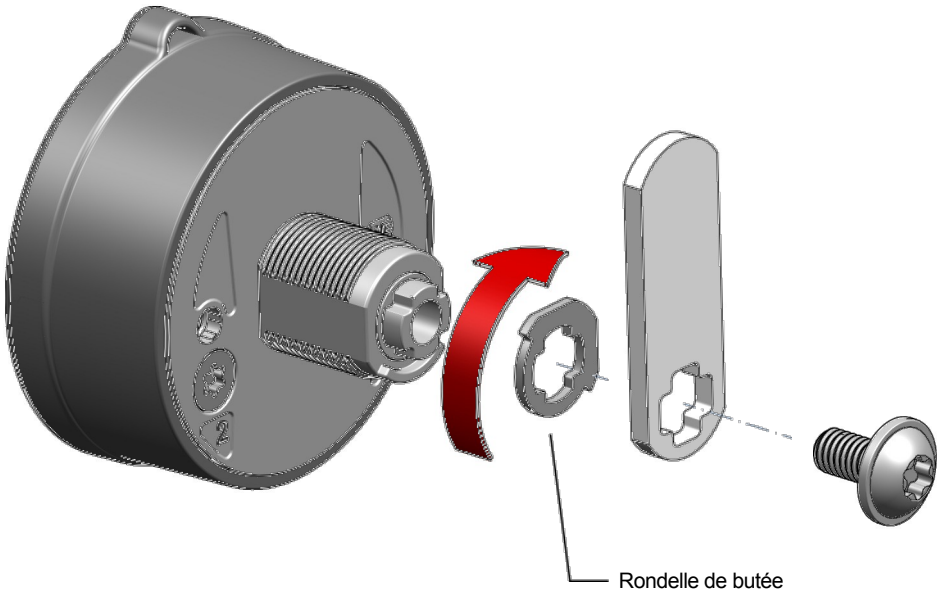

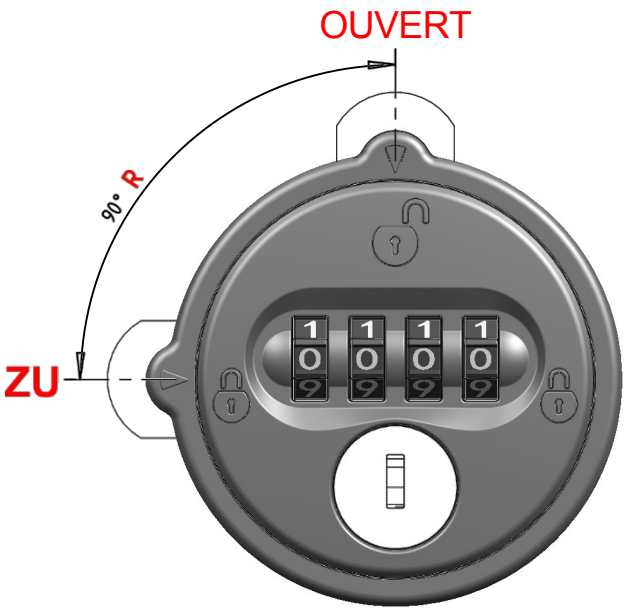


Sens de rotation «**R**"
pour portes à ouverture à droite

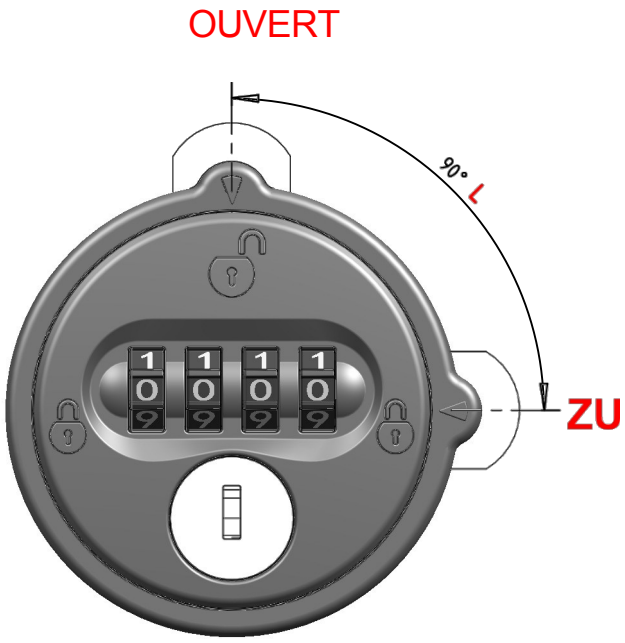

Sens de rotation « L »
pour portes s'ouvrant vers la gauche


Mode d'emploi

Mode d'emploi pour les utilisateurs
Disponible sous forme d'autocollant pour armoire au format DIN A7 (74 x 105 mm)

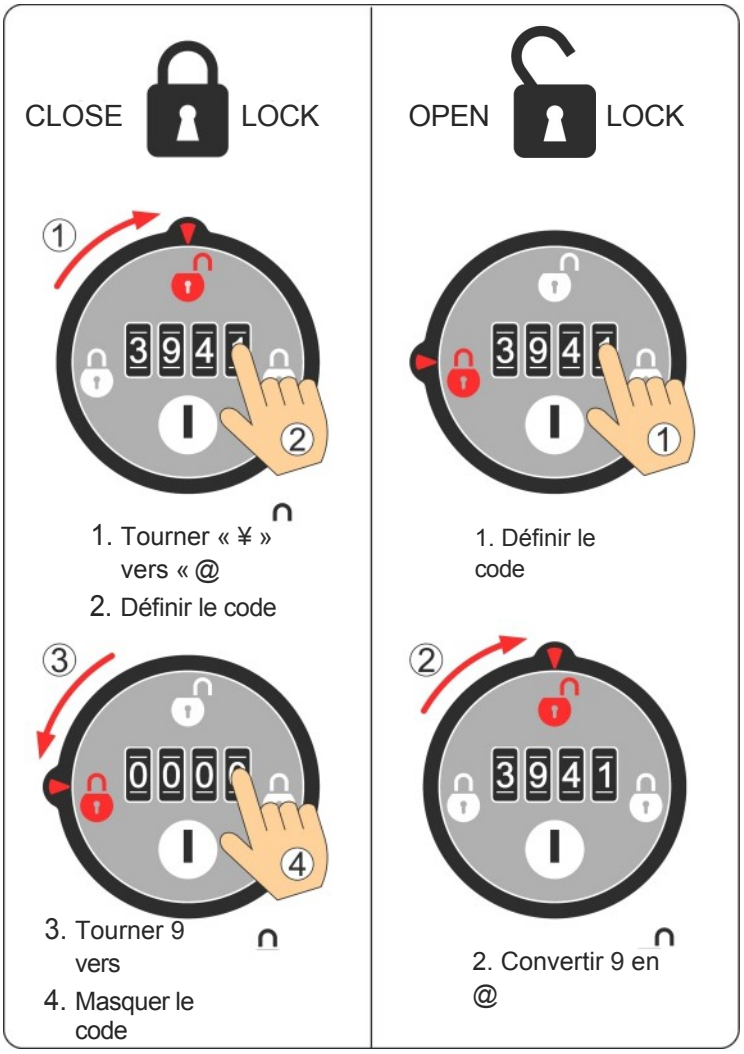


Définition du code



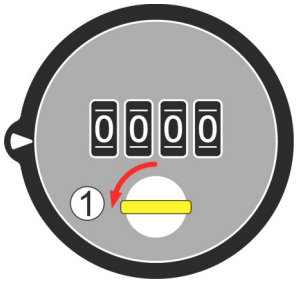


1. Insérer la clé vers le bas et les tourner de 90°

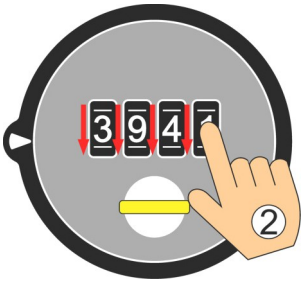

2. Tourner les roues numériques jusqu'à ce qu'elles se bloquent


Matrice de commande Verrou

1. Épaisseur « T »

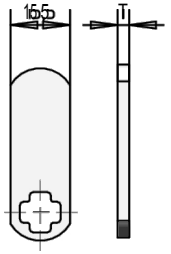


T = 2 mm / 3 mm

2. Forme

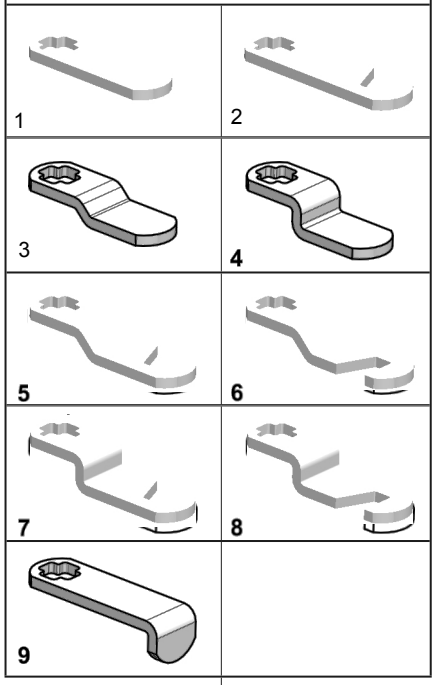


3. Hauteur de la courbure « A »

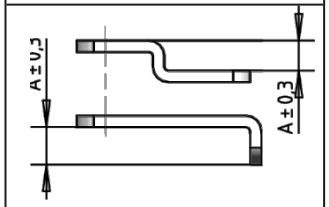

A	mm	fiir Forme
00	0	-1-2-
03	1,2	-3-5-6-
0d	1,6	-3-5-6-
05	2,0	-3-5-6-
06	2,L	-3-5-6-
07	2,8	-3-5-6-
08	3,2	-3-5-6-
10	L,0	-3-5-6-
12	L,8	-3-L-5-6-7-8-
1L	5,6	-3-L-5-6-7-8-
16	6,L	-4-7-8-9-
20	7,9	-4-7-8-9-
21	8,3	-3-5-6-
25	9,9	-3-\-5-6-7-8-9-
28	11,1	-L-7-8-9-
32	12,7	-3-L-5-6-7-8-9-
3L	13,5	-4-7-8-9-
38	15,0	-4-7-8-9-
L0	15,9	-4-7-8-9-
LS	17,5	-4-7-8-9-
L8	1	7
50		7
6[illegible]	25 L	-4-7-8-9-
72	28 6	-4-7-8-9-


4. Longueur « B »

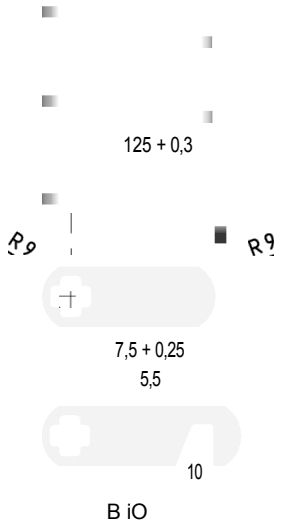


B iO

-Longueur « B » selon la commande
-Échelonnement 1 mm
-Longueur étirée max. 100


5. Extrémité du verrou




DO (standard)



DX




DB

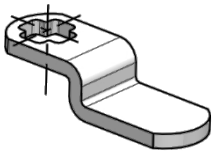

Exemple de commande :




C2 1 1 2 - **3** - **4** - **20** - **38** - **DO**

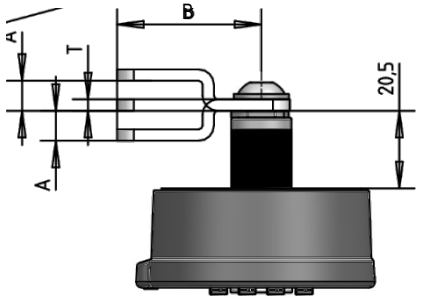

Matrice de commande serrure / clé

Toujours indiquer


Nécessaire uniquement pour le montage du verrou

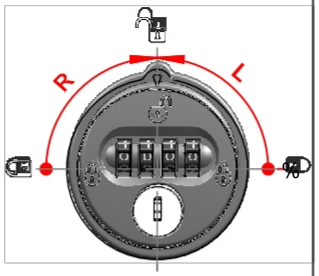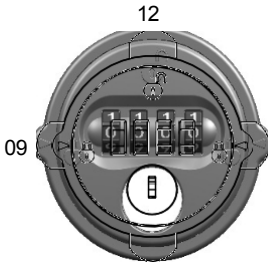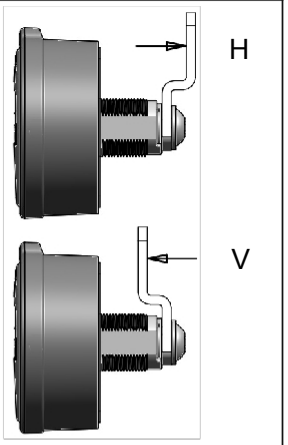1. Couleur	2. N° du vérin de service	3. Sens de rotation	4. Position du verrou	5. Sens de flexion (en cas de flexion
 B (noir)  G RAL 7037 Gris poussière (couleurs spéciales sur demande)	 WF001 WF002 WF003 (À préciser lors de la première commande)	 R : portes à ouverture à droite L : portes à ouverture à gauche	 12 09 03 06 Vue de face du serrure fermée	 H V

Exemple de commande de serrure : (grise avec pêne monté)

(verrou voir 5.2)

L2112 | G | 001 | R | 09 - H

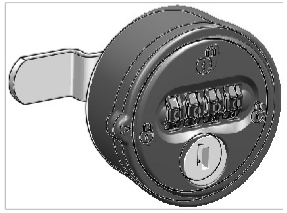

Exemple de commande Clé de service : (adaptée à la serrure ci-dessus)

S2112 | 001



PARTENAIRE

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40